


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

CABLE ADJUSTMENT

REGOLAZIONE DEL CAVO


- ① Apply the black tape provided in the desired position. To apply the tape remove the white liner then WRAP IT on the cable and STRETCH IT during the application.
-
- Applicare il nastro nero in dotazione nella posizione desiderata. Per applicare il nastro rimuovere il liner bianco poi AVVOLGERLO sul cavo e STIRARLO leggermente durante l'applicazione.

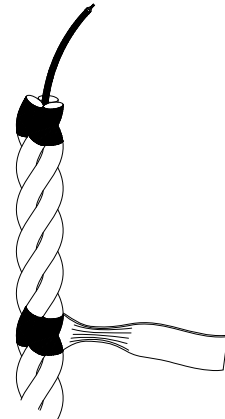

- ② Cut ONLY THE GREEN CORD on the top of the tape.
-
- Tagliare SOLO LA CORDA VERDE sopra al nastro.

**PAY ATTENTION!
DON'T CUT
THE ELECTRICAL
CABLE INSIDE!**

**ATTENZIONE!
NON TAGLIARE
IL CAVO ELETTRICO
ALL'INTERNO**



- ③ Cut the electrical cable LEAVE AT LEAST 7,8" of cable for connection in the canopy.
-
- Tagliare il cavo elettrico LASCIANDO ALMENO 200 mm di cavo per la connessione nel rosone.

